TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853*

Montres Analogiques

Mode d'emploi

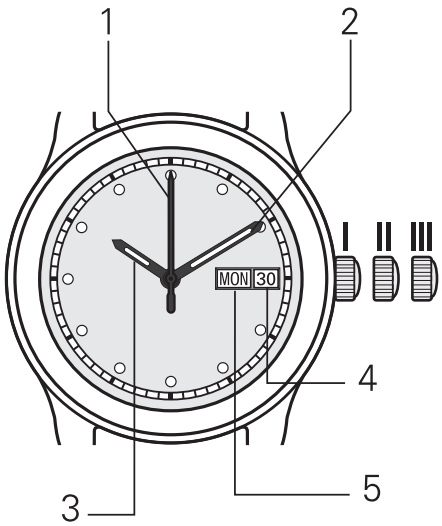

Affichage et fonctions

❶ Aiguille des secondes
❷ Aiguille des minutes
❸ Aiguille des heures
❹ Date*
❺ Jour*

* Selon modèle

Modèles avec couronne vissée:
IA Position initiale (vissée, non tirée)
IB Position de remontage (dévissée, non tirée)

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

Félicitations

Nous vous félicitons d'avoir choisi une montre de marque TISSOT®, une marque suisse parmi les plus réputées au monde. De construction soignée, utilisant des matériaux et des composants de haute qualité, elle est protégée contre les chocs, les variations de température, l'eau et la poussière.

Pour un fonctionnement parfait et précis de votre montre durant de longues années, nous vous recommandons de suivre attentivement les conseils donnés ci-après.

Celui-ci est valable pour toutes les montres **mécaniques (manuelles et automatiques), à quartz, solaire à quartz** ou **autoquartz TISSOT®.** Veuillez s.v.p. vous référer aux explications spécifiques à votre modèle.

Remontage

Modèles avec couronne vissée

Afin que leur étanchéité soit encore mieux garantie, certains modèles sont équipés d'une couronne vissée. Avant de procéder à la mise à l'heure ou au réglage de la date* et du jour*, il est nécessaire de dévisser la couronne en position **IB** pour la tirer en position **II** ou **III.**

Important: Après toute manipulation, revissez impérativement la couronne afin de préserver l'étanchéité de la montre.

Montres mécaniques

Les montres à remontage manuel doivent être remontées chaque jour. Pour cela, tournez en avant la couronne en position **I**.

Pour les montres automatiques, tournez en avant la couronne en position **I** d'une dizaine de tours. Le système de remontage automatique assure ensuite le remontage complet.

Montres à quartz

Les montres à quartz sont alimentées par une pile et ne nécessitent aucun remontage.

Montres Autoquartz

Tournez la couronne en position **I** (ou **IB** pour les modèles avec couronne vissée) pendant au moins 1 minute, le temps nécessaire pour que votre montre retrouve un fonctionnement normal et bénéficie d'une nouvelle réserve de marche de 16 à 24 heures environ. Une recharge rapide de la montre est aussi possible en lui donnant quelques balancements latéraux.

Montres solaires à quartz

Pour recharger l'accumulateur, exposez le cadran de votre montre soit au soleil, soit à la lumière artificielle (pas de couronne de remontage).

Réglages

Attention: Veuillez tenir compte des indications précédentes si votre montre est équipée d'une couronne vissée.

Mise à l'heure

Tirez la couronne en position **III** et tournez-la en avant ou en arrière jusqu'à l'heure souhaitée.

Sur certains modèles avec aiguille des secondes, synchronisez celle-ci avec un signal horaire officiel (radio/ TV/Internet). Lorsque la couronne est tirée en position **III,** l'aiguille des secondes s'arrête. Dès que l'heure est synchronisée, repoussez la couronne en position **I** (et revissez-la si vous disposez d'un modèle avec couronne vissée).

Correction rapide de la date* et du jour*

Tirez la couronne en position **II** et tournez-la en avant jusqu'à l'affichage de la date souhaitée, en arrière pour modifier le jour. Durant cette manipulation, votre montre continue à fonctionner et ne nécessite pas de remise à l'heure.

Informations techniques

Les montres automatiques TISSOT® puisent leur énergie d'une masse oscillante activée grâce aux mouvements naturels de votre poignet. Celle-ci assure le remontage de la montre. Les montres automatiques **ne nécessitent pas de pile.** Selon les modèles, la réserve de marche est de 40 à 46 heures.

Remarque: La précision est influencée par les conditions de porter.

Les montres à quartz TISSOT® bénéficient de la précision incomparable du quartz. Leur autonomie est généralement supérieure à 2 années en marche continue. Votre intervention se limite à un réglage de l'heure et éventuellement de la date si votre montre est équipée d'un tel affichage (voir la section «Réglages»).

Fonction E.O.L. – (End of Life)

Après épuisement, la pile doit être remplacée sans retard. Par un saut de l'aiguille des secondes toutes les 4 secondes, certains modèles vous indiquent que la pile est arrivée à fin de vie et doit être bientôt remplacée.

Les montres Autoquartz TISSOT® bénéficient d'une innovation hors du commun : la technologie d'autorecharge associée à la précision incomparable du quartz, mais sans pile.

Comme dans une montre automatique, l'énergie nécessaire au fonctionnement de votre montre est générée par le balancement d'une masse oscillante. Mais dans ce modèle, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique grâce à un micro-générateur qui recharge un accumulateur. Celui-ci, contrôlé par un circuit électronique, alimente le mouvement. **En charge maximum, la réserve de marche de votre montre est d'environ 60 jours pour les modèles dame et 100 jours pour les modèles homme.**

Avantages de la technologie Autoquartz

Technologie d'avant-garde respectueuse de l'environnement (pas de pile), précision du quartz, autonomie exceptionnelle.

Alimentation

La durée de vie moyenne de l'accumulateur au lithium est supérieure à 10 ans. Ne jamais le remplacer par une pile ordinaire à oxyde d'argent car cela entraînerait une destruction irrémédiable du mouvement.

Fonction E.O.E. (End of Energy)

Votre montre Autoquartz TISSOT ® est équipée d'un indicateur de besoin en énergie de type E.O.E. (End of Energy). Si vous observez un saut de l'aiguille des secondes toutes les 4 secondes, c'est que votre montre doit être remontée (rechargée). A ce stade, sa réserve de marche est encore de 16 à 24 heures environ, selon les modèles.

Soins et entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre montre (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Après une baignade dans de l'eau salée, rincez votre montre à l'eau douce et laissez-la sécher complètement.

Evitez de la laisser dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, au soleil ou à des champs magnétiques intenses.

Nous vous recommandons de faire contrôler votre montre tous les 3 à 4 ans par votre revendeur ou agent TISSOT ® agréé. Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un revendeur ou un agent TISSOT ® agréé.

Montres à quartz ou Autoquartz

Si vous envisagez de ne pas porter votre montre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous vous conseillons de la ranger après avoir tiré la couronne au dernier cran. La consommmation d'énergie est ainsi réduite.

Collecte et traitement des montres Quartz en fin de vie*

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.

Type de pile : *pile bouton à l'oxyde d'argent et zinc.*

Autoquartz : *pile bouton au dioxyde de manganèse et lithium.*

** applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable.*